

SAMSUNG

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

SWA-9500S

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Спасибо за приобретение данного продукта (SWA-9500S).

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ)
УСТРОЙСТВА.

ВНУТРИ УСТРОЙСТВА ОТСУТСТВУЮТ ДЕТАЛИ, РЕМОНТ
КОТОРЫХ МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.

Описание символов, которые могут быть на устройстве
Samsung, см. в таблице ниже.

| ВНИМАНИЕ | |
|----------|--|
| | ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАТЬ! |
| | Этот символ свидетельствует о том, что внутри изделия имеется высокое напряжение. Любой контакт с деталями внутри изделия представляет опасность. |
| | Этот символ обозначает, что к изделию прилагается важный документ, касающийся его эксплуатации и технического обслуживания. |
| | Изделие класса II: этот символ означает, что данное изделие не требует заземления. Если этот символ отсутствует на изделии с проводом питания, изделие ДОЛЖНО иметь надежное соединение с защитным заземлением (заземлением). |
| | Напряжение переменного тока: этот символ означает, что указанное номинальное напряжение относится к переменному току. |
| | Напряжение постоянного тока: этот символ означает, что указанное номинальное напряжение относится к постоянному току. |
| | Внимание! Перед использованием ознакомьтесь с инструкциями: этот символ призывает пользователей ознакомиться со сведениями по безопасности, приведенными в руководстве пользователя. |
| | Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности упаковки" 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции. |



Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

- Щели и отверстия в корпусе, а также в задней и нижней частях, предназначены для обеспечения необходимой вентиляции. Чтобы обеспечить надежную работу данного устройства, а также защитить его от перегрева, не перекрывайте эти щели и отверстия.
- Не устанавливайте данное устройство в замкнутом пространстве, например в книжном шкафу или во встроенной мебели, если не обеспечивается надлежащая вентиляция.
- Не устанавливайте устройство вблизи или поверх радиатора, нагревателя или в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей.
- Не следует ставить на устройство сосуды с водой (вазы и т. п.). Попадание воды может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Не подвергайте устройство воздействию дождя и не ставьте его рядом с водой (около ванной, раковины, кухонной майки или раковины для стирки, на влажной поверхности, около бассейна и т. п.). Если в устройство попадет влага, отсоедините его от розетки и немедленно обратитесь к официальному дилеру.
- Не допускайте перегрузки сетевых розеток, адаптеров и удлинительных шнурков, поскольку это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Проложите кабели питания таким образом, чтобы на них нельзя было случайно наступить или зажать предметами, помещенными на них или рядом с ними. Следует уделить особое внимание тем местам, в которых шнуры соединяются с вилками, электрическими розетками или выходят из устройства.
- Для защиты устройства от удара молнии или в период длительного хранения в отключном состоянии отсоединяйте его от сетевой розетки; также необходимо отсоединить антенну или кабельную систему. Это обеспечит защиту устройства от удара молнии и скачков напряжения в электростри.
- Прежде чем подсоединять кабель питания переменного тока к разъему адаптера постоянного тока, убедитесь в том, что значение напряжения, указанное на адаптере постоянного тока, соответствует напряжению в местной электростри.
- Ни в коем случае не вставляйте металлические предметы в открытые части на данном устройстве. При этом возникает опасность поражения электрическим током.
- Во избежание поражения электрическим током не прикасайтесь к внутренним компонентам устройства. Вскрывать устройство разрешается только квалифицированному специалисту.
- Убедитесь, что шнур питания надежно зафиксирован в розетке. При отсоединении кабеля питания от розетки держитесь за вилку. При отключении устройства от сети никогда не тяните за кабель питания. Не прикасайтесь к кабелю питания мокрыми руками.
- Если устройство работает неправильно, например, появились необычные звуки или запах, немедленно отключите его от розетки и обратитесь к официальному дилеру или в сервисный центр.
- Обслуживание корпуса
 - Перед подключением других компонентов к данному устройству обязательно выключите их.

- Если устройство не будет использоваться длительное время или если вы уезжаете на длительный срок (особенно, если дома остаются дети, пожилые люди или инвалиды), обязательно отключайте кабель питания от розетки.
 - Накопившаяся пыль может привести к поражению электрическим током, утечке тока или возгоранию вследствие искрения, нагревания кабеля питания или нарушения изоляции на нем.
- Если устройство планируется устанавливать в сильно запыленных помещениях, а так же в помещениях, подверженных резким колебаниям температуры, воздействию высокой влажности, химических веществ, и в тех случаях, когда планируется круглогодичная эксплуатация устройства (например, в аэропортах, железнодорожных вокзалах и т. д.), обратитесь в авторизованный сервисный центр за необходимой информацией по установке. В противном случае изделию может быть нанесен серьезный ущерб.
- Используйте только правильно заземленную вилку и розетку.
 - Неправильное заземление может привести к поражению электрическим током или повреждению оборудования. (Только для оборудования класса 1.)
- Для полного отключения устройства следует отключить его от сетевой розетки. Поэтому сетевая розетка и вилка кабеля питания устройства должны быть всегда доступны.
- Не позволяйте детям висеть на устройстве.
- Храните принадлежности (батарейки и т.д.) в недоступном для детей месте.
- Не устанавливайте устройство на неустойчивую поверхность, например непрочную полку, наклонный пол или поверхность, подверженную вибрации.
- Страйтесь не ронять и не ударять устройство. При повреждении устройства отсоедините кабель питания и обратитесь в сервисный центр.
- Перед очисткой устройства отсоедините кабель питания от сетевой розетки и протрите устройство мягким сухим тканью. Не используйте какие-либо химические вещества, такие как воск, бензол, спирт, разбавители, инсектициды, освежители воздуха, смазочные или моющие вещества. Это может привести к внешнему повреждению устройства или стиранию надписей на нем.
- Не подвергайте устройство воздействию воды. Не ставьте на устройство предметы, заполненные жидкостью, например вазы.
- Не следует подключать несколько электроприборов к одной розетке. Перегрузка может привести к перегреву и возгоранию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

- ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗГОРАНИЯ НИКОГДА НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ СВЕЧИ И ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ОТКРЫТОГО ОГНЯ РЯДОМ С ДАННЫМ УСТРОЙСТВОМ.
- Чтобы снизить риск возникновения пожара или поражения электрическим током, не подвергайте это устройство воздействию дождя или влаги.



Важные инструкции по безопасности

Внимательно прочтите следующие инструкции по эксплуатации перед использованием устройства. Выполните все приведенные ниже инструкции по технике безопасности. Сохраните данные инструкции по эксплуатации для дальнейшего использования.

1. Прочтите данные инструкции.
2. Сохраните эти инструкции.
3. Обращайте внимание на все предупреждения.
4. Следуйте всем инструкциям.
5. Не используйте данное устройство вблизи воды.
6. Используйте для чистки только сухую ткань.
7. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Выполните установку в соответствии с инструкциями производителя.
8. Не устанавливайте устройство вблизи каких-либо источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, плиты или другие устройства (включая AV-ресиверы), выделяющие тепло.
9. Не пренебрегайте безопасностью, которую обеспечивает полярная вилка или вилка с заземлением. Полярная вилка имеет два ножевых контакта, один шире другого. Вилка с заземлением имеет два ножевых контакта и штырь заземления. Широкий ножевой контакт и штырь заземления предназначены для обеспечения вашей безопасности. Если прилагаемая вилка не подходит к розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.
10. Не наступайте на кабель питания и не защемляйте его, особенно рядом с вилками, электрическими розетками и местом их прикрепления к устройству.
11. Используйте только принадлежности, указанные производителем.
12. Используйте устройство только с тележкой, подставкой, штативом, кронштейном и столом, указанным производителем или приобретенным вместе с устройством.
При использовании тележки и при ее передвижении соблюдайте осторожность, чтобы избежать травм вследствие опрокидывания.
13. Отключайте данное устройство от розетки во время гроз или если оно не используется длительное время.
14. Обслуживание и ремонт должны выполняться квалифицированными специалистами. Техобслуживание необходимо при любом повреждении устройства, например, при повреждении кабеля питания или вилки, при попадании жидкости или предметов внутрь устройства, при попадании устройства под дождь или при его сильном увлажнении, сбоях в работе или падении.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Убедитесь, что источник питания переменного или постоянного тока в вашем доме соответствует требованиям к питанию, перечисленным на идентификационной наклейке, расположенной на задней панели устройства. Установите устройство горизонтально, на подходящую поверхность (мебель), с достаточным пространством вокруг него для вентиляции (7-10 см). Убедитесь, что вентиляционные отверстия не перекрыты. Не устанавливайте устройство на усилители или другое оборудование, которое может нагреваться. Данное устройство предназначено для непрерывного использования. Для полного отключения устройства, отсоедините вилку переменного тока из сетевой розетки.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла. Это может привести к перегреву и вызвать сбои в работе устройства.
- В случае неисправностей устройства, отключите кабель питания от настенной розетки переменного тока. Ваше устройство не предназначено для промышленного использования. Разрешается использование только в личных целях. Конденсация может возникнуть в случае хранения продукта при низких температурах. Если транспортировка устройства в зимнее время, перед использованием, подождите примерно 2 часа, пока устройство не нагреется до комнатной температуры.
- Если данный блок питания используется при 240 В переменного тока, должен быть использован соответствующий штепсель.

01 ПРОВЕРКА КОМПОНЕНТОВ

Динамик объемного звучания X 2 (Левый / Правый) / Сетевой шнур X 2


ЗАМЕТКИ

- Характеристики источника электропитания и потребления электроэнергии указаны на наклейке на корпусе устройства. (Наклейка на задней панели основного устройства)
- Конструкция и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.


02 ПОДКЛЮЧЕНИЕ SWA-9500S K УСТРОЙСТВУ SOUNDBAR

1. Проверьте состояние устройства в режиме ожидания после подключения к электрической розетке

Чтобы включить динамики объемного звучания, подключите их кабель питания к электрической розетке и к самим динамикам. Индикатор LINK (синий) на динамиках объемного звучания будет мигать. Если индикатор не мигает, перейдите к шагу 5.

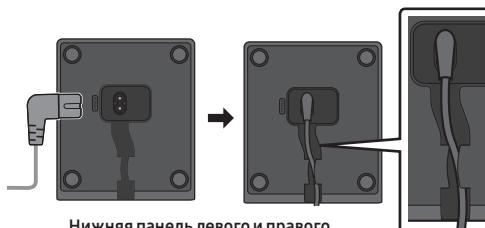


Нижняя панель левого и правого динамиков объемного звучания

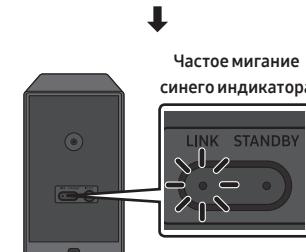

Задняя панель левого и правого динамиков объемного звучания

2. Отключите устройство Soundbar

Отключите устройство Soundbar посредством использования пульта дистанционного управления или нажатия кнопки **(Питание)** на основном устройстве Soundbar.

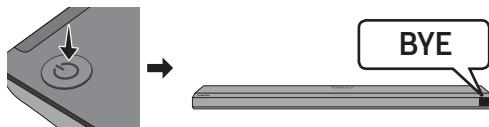


- Изображение устройства Soundbar может отличаться от вашего устройства Soundbar в зависимости от модели.

3. Настройка параметра “ID SET” с помощью пульта дистанционного управления устройства Soundbar


Нажмите кнопку **Вверх** на пульте ДУ устройства Soundbar и удерживайте ее в течение 5 секунд.

- На дисплее главного блока устройства Soundbar на короткое время отобразится сообщение **ID SET**.
- После завершения процедуры **ID SET** питание устройства Soundbar включится автоматически.

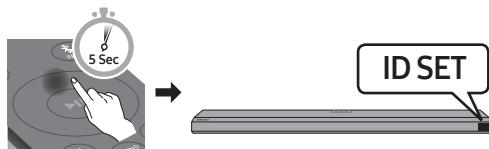

- Изображение устройства Soundbar может отличаться от вашего устройства Soundbar в зависимости от модели.

4. Проверка состояния синего светодиодного индикатора LINK (завершение соединения)

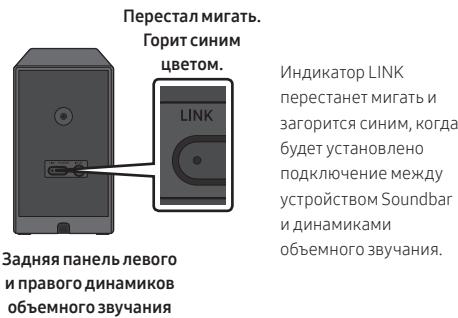

5. Если SWA-9500S не подключается, выполнить необходимые шаги в соответствии со статусом светодиодного индикатора

LINK (синий) горит : Успешно подключен (обычный режим работы).

LINK (синим) мигает : Восстановление соединения.

- Проверьте правильность подключения кабеля питания к основному устройству Soundbar или подождите примерно 5 минут.
- Повторите шаги с 2 по 4.


STANDBY (красный) горит :

В режиме ожидания (основное устройство Soundbar выключено).

- Проверьте правильность подключения кабеля питания к основному устройству Soundbar.

Подключение не удалось.

- 1. Нажмите кнопку **ID SET** на задней панели динамиков объемного звучания с помощью кончика ручки и удерживайте ее в течение 5–6 секунд, пока на начнет мигать светодиодный индикатор **LINK** (синим цветом).

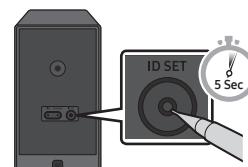

- 2. Повторите шаги с 2 по 4.

Мигают красный и синий индикаторы : Сбой


- См. контактную информацию сервис-центра Samsung в этом руководстве.

Установка динамиков объемного звучания на стене (опционально)

Вы можете отдельно приобрести настенное крепление, чтобы установить динамики объемного звучания на стене. Компания Samsung Electronics не продает настенные крепления.

Примечания по установке динамиков объемного звучания на стене

- Настенные крепления для динамиков объемного звучания должны выдерживать нагрузку более 8,0 кг.
- Размер отверстия: резьбовая вставка 1/4 - 20 UNC

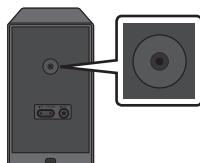

Задняя панель левого и правого динамиков объемного звучания

- Стандартный винт: 6,3 мм Ø, шаг 1,3 мм
- Длина: 18,0 мм
- Количество: 1 шт. слева / 1 шт. справа
- Убедитесь в прочности стены перед установкой креплений для настенного монтажа. Если стена недостаточно прочная, укрепите ее перед установкой креплений для настенного монтажа и динамиков.
- Samsung Electronics не несет ответственности за любые повреждения устройства, полученные в результате ненадлежащей установки.
- Ни в коем случае не устанавливайте динамики, повернув их набок или вверх ногами.

03 СОВМЕСТИМЫЕ МОДЕЛИ

- Устройство совместимо с избранными устройствами Samsung Soundbar. Для получения подробной информации об устройстве Soundbar посетите веб-страницу www.samsung.com/support.
- Список совместимых моделей может быть изменен без предупреждения.

04 ПРИМЕЧАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ЛИЦЕНЗИИ С ОТКРЫтыМ ИСХОДНЫМ КОДОМ

Чтобы отправлять запросы и заявки для получения информации относительно открытого программного обеспечения, обращайтесь в Samsung Open Source. (<http://opensource.samsung.com>)

05 ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ

- Плата за обслуживание может взиматься в следующих случаях.
 - (a) Если вы вызовете специалиста, и он не обнаружит неисправности устройства (это возможно, если вы не знакомы с настоящим руководством).
 - (b) Если вы передадите устройство в ремонтный центр, и его специалисты не обнаружат неисправности (это возможно, если вы не знакомы с настоящим руководством).
- Размер этой платы будет сообщен вам перед тем, как сотрудник компании выедет на место.

06 СПЕЦИФИКАЦИИ И РУКОВОДСТВО

Технические характеристики

Комплект беспроводных задних динамиков

Название модели

SWA-9500S

Источник питания

Постоянный ток Переменный ток 110~240В~50/60ГцВ

Потребление электроэнергии

17Вт

Вес

1,7 кг

Размеры (Ш x В x Г)

125,0 X 203,0 X 141,0 мм

Рабочая температура

от +5°C до +35°C

Диапазон допустимой влажности при работе

от 10 % до 75 %

УСИЛИТЕЛЬ

Потребление электроэнергии

35Вт x 4

Диапазон частот

20 Гц~20 кГц

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ БЕСПРОВОДНОГО УСТРОЙСТВА

Максимальная мощность передатчика SRD

25 мВт в диапазоне частот 5,725 ГГц – 5,85 ГГц

ЗАМЕТКИ

- Компания Samsung Electronics Co., Ltd оставляет за собой право изменять технические характеристики без дополнительного уведомления.
- Указанные размеры и вес приблизительны.



– Импортер : ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»
123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1,
2, Российской Федерации

– Изготовитель : Самсунг Электроникс Ко., Лтд.

129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Сувон-си, Кёнги-до, 16677,
Республика Корея

– Настоящий продукт произведен под полным
производственным контролем «SAMSUNG ELECTRONICS
CO., LTD.». Наименование производителя (зависит от
модели и указано на изделии):

1. «Самсунг Электроникс Хойчжоу Ко., Лтд.»
Произведено в КНР.
 2. «П.Т. Самсунг Электроникс Индонезия» Произведено
в Индонезии.
 3. «Хойян Истерн Эйша Электроникс Ко., Лтд.»
Произведено в КНР.
 4. «Хойчжоу Сити Бумцинь Технолоджи Ко., Лтд.»
Произведено в КНР.
- Дату изготовления см. на этикетке продукта.



**Правильная утилизация изделия
(Использованное электрическое и
электронное & оборудование)**

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его
электронные аксессуары (например, зарядное устройство,
гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы
нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми
отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей
среде и здоровью людей при неконтролируемой
утилизации, а также для обеспечения возможности
переработки для повторного использования, утилизируйте
изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих
отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия
в соответствии с нормами природоохранного
законодательства можно получить у продавца или в
соответствующей государственной организации.
Бизнес-пользователи должны обратиться к своему
поставщику и ознакомиться с условиями договора
купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие
и его электронные аксессуары вместе с другими
производственными отходами.



© Samsung Electronics Co., Ltd., 2021. Все права защищены.

Свяжитесь с SAMSUNG по всему миру

Если у вас есть предложения или вопросы по продукции Samsung, обращайтесь, пожалуйста, в информационный центр компании Samsung.

| Страна | Сервисный центр Samsung  | Веб-сайт |
|------------|---|--|
| ■ CIS | | |
| RUSSIA | 8-800-555-55-55 | www.samsung.com/ru/support |
| BELARUS | 810-800-500-55-500 | |
| GEORGIA | 0-800-555-555 | www.samsung.com/support |
| ARMENIA | 0-800-05-555 | |
| AZERBAIJAN | 0-88-555-55-55 | |
| KAZAKHSTAN | 8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799) | www.samsung.com/kz_ru/support |
| UZBEKISTAN | 00-800-500-55-500 (GSM: 7799) | www.samsung.com/uz_ru/support |
| KYRGYZSTAN | 00-800-500-55-500 (GSM: 9977) | |
| TAJIKISTAN | 8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888) | www.samsung.com/support |
| MONGOLIA | 1800-25-55 | |
| UKRAINE | 0-800-502-000 | www.samsung.com/ua/support |
| MOLDOVA | +373-22-667-400 | www.samsung.com/support |

Дата выпуска

SAMSUNG

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

SWA-9500S

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Дякуємо за придбання цього виробу (SWA-9500S).

ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ЗНІМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ). ПРОДУКТ НЕ МІСТИТЬ ДЕТАЛЕЙ, ІЩО ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ. ЯКЩО ПОТРІБНО ПРОВЕСТИ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ.

Див. таблицю нижче з поясненнями символів, які можуть бути нанесені на вироб Samsung.

| ЗАСТЕРЕЖЕННЯ | | |
|--|---|--|
| РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ НЕ ВІДКРИВАТИ | | |
| | Це позначення вказує на високу напругу всередині виробу. Будь-який контакт із будь-якою внутрішньою деталлю виробу може бути небезпечним. | |
| | Це позначення вказує на те, що до виробу додаються важливі довідкові матеріали, які стосуються його експлуатації та обслуговування. | |
| | Виріб класу II: цей символ вказує на те, що в заземленні немає потреби. Якщо символу немає на виробі зі шнуром живлення, виріб СЛІД надійно під'єднати до захисного заземлення (землі). | |
| | Мережа змінного струму: цей символ вказує, що номінальне значення напруги, позначене цим символом, позначає мережу змінного струму. | |
| | Мережа постійного струму: цей символ вказує, що номінальне значення напруги, позначене цим символом, позначає мережу постійного струму. | |
| | Застереження, перегляньте інструкції: цей символ вказує на потребу переглянути посібник користувача щодо подальших вказівок безпеки. | |

- Щілини й отвори в корпусі та на задній або нижній панелях призначенні для вентиляції. Щоб забезпечити належну роботу цього пристроя та захистити його від перегрівання, не закривайте їх не блокуйте ці щілини й отвори.
 - Не встановлюйте цей пристрій у місцях з обмеженим простором, наприклад у книжковій чи настінній шафі, якщо вентиляція в таких місцях недостатня.

- Не розміщуйте цей пристрій поруч з обігрівачем, опалювальним регістром (або над ними), а також не розміщуйте його під прямыми сонячними променями.
- Не розміщуйте на цьому пристрії посуд із водою (наприклад, вазу). Розлита вода може стати причиною пожежі або ураження електричним струмом.
- Не використовуйте цей пристрій під дощем або у вологому середовищі (наприклад, поблизу ванної, зливу, мийки або раковини для прання, у вологому підвілі чи поблизу басейну тощо). Якщо на пристрій випадково потрапила влага, від'єднайте його від розетки й негайно зверніться до авторизованого дилера.
- Не перевантажуйте електричні розетки, подовжуваачі або адаптери, ураховуйте їх потужність, інакше виникає ризик пожежі або ураження електричним струмом.
- Кабелі живлення потрібно розміщувати так, щоб на них не можна було наступити чи затиснути їх важкими предметами. Збертайте особливу увагу на штепсель кабелів, стінні розетки, до яких вони підключаються, а також на місця виходу кабелів із пристрою.
- Щоб захистити пристрій під час грози або коли він не використовується протягом тривалого часу, від'єднайте його від електричної розетки, після чого демонтуйте антenu або кабелі. Це дозволить уникнути шкоди від блискавки й перепадів напруги.
- Перш ніж під'єднувати кабель живлення змінного струму до гнізда адаптера постійного струму, перевіртеся, що значення напруги адаптера відповідає потужності електромережі.
- Забороняється вставляти будь-які металеві предмети в отвори цього пристроя. Це може привести до ураження електричним струмом.
- Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, не торкайтесь жодних деталей усередині пристрію. Відкривати пристрій може лише кваліфікований технічний спеціаліст.
- Переконайтесь, що кабель живлення надійно зафіковано в пристрії. Від'єднуючи кабель живлення від електричної розетки, завжди тягніть за штепсель. Ніколи не тягніть за кабель. Не торкайтесь кабелю живлення мокрими руками.
- Якщо пристрій не працює належним чином – особливо коли відчуваються незвичні звуки або запахи, – негайно від'єднайте його від розетки й зверніться до авторизованого дилера чи сервісного центру.
- Догляд за корпусом.
 - Перш ніж підключати інші компоненти до цього продукту, вимкніть їх.
- Витягайте кабель живлення з розетки, якщо не плануєте використовувати пристрій або залишаєте дім на тривалий час (особливо коли вдома лишаються діти, люди похилого віку чи інваліди).
- Накопичення пилу може привести до ураження електричним струмом, витоку струму чи пожежі (наприклад, якщо кабель живлення іскрить або перегрівається чи його ізоляція пошкоджується).
- Зверніться до авторизованого сервісного центру за додатковою інформацією, якщо плануєте використовувати продукт у приміщеннях з інтенсивним утворенням пилу, за високих або низьких температур, значного рівня вологості, присутності хімічних речовин або цілодобово, наприклад в аеропорту, на залізничному вокзалі тощо. Невиконання цієї рекомендації може привести до значного пошкодження продукту.

- Використовуйте лише як слід заземлені штепсель та розетку.
 - Неналежне заземлення може привести до ураження електричним струмом або пошкодження обладнання. (Лише обладнання класу I.)
- Щоб повністю вимкнути цей продукт, від'єднайте його від електричної розетки. Розетка та штепсель мають бути легкодоступними за будь-яких умов.
- Не дозволяйте дітям спиратися на продукт.
- Зберігайте аксесуари (батарею тощо) у місцях, недоступних для дітей.
- Не розміщуйте продукт на нестійкій поверхні, наприклад хиткій полиці, нерівній підлозі або в місцях із високим рівнем вібрацій.
- Не кидайте й не бийте продукт. Якщо продукт пошкоджено, від'єднайте кабель живлення та зверніться до сервісного центру.
- Щоб очистити пристрій, витягніть шнур живлення з розетки й протріть продукт м'якою, сухою тканиною. Не використовуйте хімічні речовини, наприклад віск, бензол, спирт, розчинники, засоби проти комах, освіжувачі повітря, мастила чи миючі засоби. Ці хімічні речовини можуть пошкодити поверхню продукту або написи на ньому.
- Уникайте потрапляння на пристрій крапель або бризок. Не розміщуйте на пристрії предмети з водою, наприклад вази.
- Не підключайте кілька електрических пристроїв до однієї настінної розетки. Надмірне навантаження на розетку може спричинити перегрівання пристрій і, як результат, виникнення пожежі.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

- ЩОБ УНИКНУТИ ПОШІРЕННЯ ВОГНЮ, НІКОЛИ НЕ РОЗМІЩУЙТЕ ПОРУЧІЗ ПРОДУКТОМ СВІЧКИ Й ІНШІ ДЖЕРЕЛА ВІДКРИТОГО ПОЛУМ'Я.
- Щоб зменшити ризик займання й ураження електричним струмом, бережіть продукт від дощу та не використовуйте його в середовищі з високим рівнем вологості.



Важливі інструкції з техніки безпеки

Перш ніж використовувати пристрій, уважно прочитайте ці інструкції з експлуатації. Дотримуйтесь всіх наведених нижче інструкцій із техніки безпеки. Тримайте їх у доступному місці, щоб за потреби мати змогу переглянути їх.

1. Прочитайте ці інструкції.
2. Збережіть ці інструкції.
3. Звертайте увагу на всі попередження.
4. Дотримуйтесь всіх інструкцій.
5. Не використовуйте цей пристрій біля води.
6. Протирайте його лише сухою тканиною.
7. Не блокуйте вентиляційні отвори. Дотримуйтесь інструкцій виробника щодо встановлення.
8. Не розміщуйте його біля пристрій, що генерують тепло, зокрема батареї, обігрівачів, плит або інших пристрій (включно з аудіо-/відеоприймачами).
9. Не нехтуйте функціями безпеки, які виконують поляризований або заземлений штепсель. Поляризований штепсель оснащено двома вилками, одна з яких ширша за іншу. Заземлений штепсель має вилку з однією штир заземлення. Штепсель оснащено широким штиром для безпечної використання пристрію. Якщо штепсель не підходить до розетки, зверніться до електрика, щоб замінити таку розетку на нову.

10. Не наступайте на кабель живлення й уникайте його защемлення, особливо в області штепселів, електрических розеток, а також у місці виходу кабелю із пристроя.

11. Використовуйте лише затверджені виробником додаткові пристрії/аксесуари.

12. Використовуйте лише ті візки, стійки, триподи, кронштейни чи столи, які вказано виробником або включені до комплекту поставки пристроя. Якщо для переміщення пристрію використовується візок, обережно переміщуйте його, щоб він не перевернувся й не спричинив травму.

13. Від'єднуйте пристрій від джерела живлення під час грози або в тих випадках, коли програвач не використовується тривалий час.

14. Будь-які заходи з технічного обслуговування мають виконувати кваліфіковані спеціалісти. Обслуговування потребне у випадку будь-якого пошкодження пристроя, наприклад пошкодження кабелю живлення або штепселя, якщо всередину пристроя потрапила рідина чи сторонні предмети, пристрій потрапив під дощ, або у вологе середовище, а також у разі його неналежної роботи чи падіння.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

1. Переконайтесь, що ваше побутове джерело змінного чи постійного струму відповідає вимогам до живлення електричним струмом, зазначеним на ідентифікаційній наклейці (розташовується позаду виробу). Установіть виріб горизонтально на придатній підставці (елементі меблів). При цьому відстань від виробу до найближчих предметів має складати не менше 7–10 см, аби гарантувалася належна вентиляція. Переконайтесь, що вентиляційні отвори нічим не загороджені. Не ставте пристрій на підсилювачі чи інше обладнання, що може нагріватися. Цей пристрій розраховано на тривале використання. Для остаточного вимкнення пристрою від'єднайте його вилку змінного струму від розетки.
2. Уникайте дії прямого сонячного проміння та інших джерел тепла на пристрій. Це може привести до перегрівання та несправності пристроя.
3. При несправності пристрою від'єднайте кабель живлення від настінної розетки змінного струму. Цей виріб не призначено для виробничої експлуатації. Його розраховано лише на індивідуальне користування. При зберіганні виробу за низьких температур у ньому може конденсуватися волога. При транспортуванні пристроя взимку перед його використанням слід зачекати приблизно 2 години, поки він нагріється до кімнатної температури.
4. Якщо на зазначене джерело живлення подається 240 V змінного струму, слід застосовувати відповідну перехідну вилку.

01 ПЕРЕВІРКА КОМПОНЕНТІВ

Динамік об'ємного звучання X 2 (Лівий / Правий) /
Шнур живлення X 2


ПРИМІТКИ

- Інформацію щодо джерела живлення й енергоспоживання можна знайти на наклейці, розміщений на продукті. (Мітка: задня сторона основного блока)
- Зовнішній вигляд та характеристики виробу можуть змінюватися без завчасного повідомлення.

02 ПІДКЛЮЧЕННЯ SWA-9500S ДО ЗВУКОВОЇ ПАНЕЛІ SOUNDBAR


1. Перевірте стан режиму очікування після підключення до електричної розетки

Підключіть шнур живлення динаміків об'ємного звучання до електричної розетки й до самих динаміків, щоб увімкнути їх. Світлодіодний індикатор LINK (синій) на динаміках об'ємного звучання почне миготіти. Якщо світлодіодний індикатор не миготить, перейдіть до кроку 5.

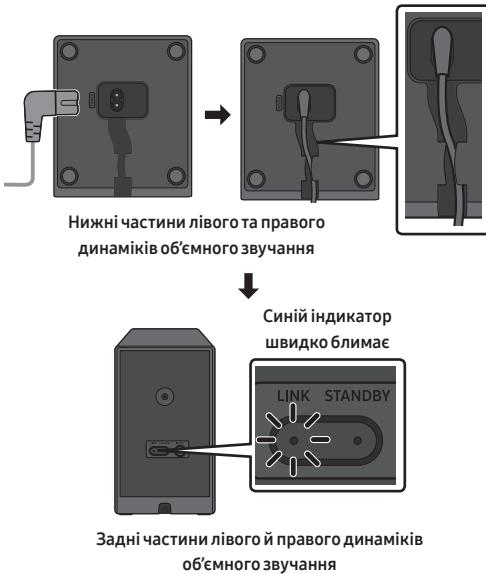

2. Вимкніть звукову панель Soundbar

Вимкніть звукову панель Soundbar за допомогою пульта дистанційного керування звуковою панеллю Soundbar або ж натисненням кнопки **⊕ (Живлення)** на головному пристрії звукової панелі Soundbar.

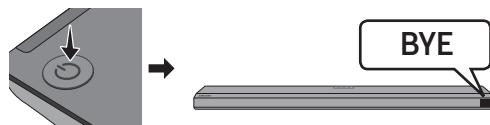


- Залежно від моделі вашої звукової панелі Soundbar вона може відрізнятися від зображеного тут.

3. За допомогою пульта дистанційного керування звуковою панеллю Soundbar налаштуйте ID SET

Натисніть кнопку **Втори** на пульти ДК звукової панелі Soundbar і утримуйте протягом 5 секунд.

- Повідомлення **ID SET** відображається на дисплеї головного блоку звукової панелі Soundbar протягом короткого періоду часу й потім зникає.
- Після виконання процесу **ID SET** живлення звукової панелі Soundbar автоматично вимикається.

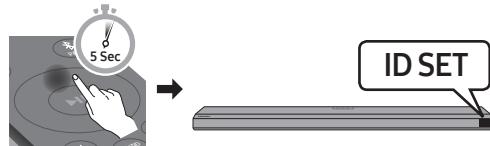

- Залежно від моделі вашої звукової панелі Soundbar вона може відрізнятися від зображеного тут.

4. Переконайтесь, що світлодіодний індикатор LINK неперервно світиться синім світлом (підключення здійснено)



5. Якщо модуль SWA-9500S не підключається, виконуйте необхідні кроки залежно від стану світлодіодного індикатора

LINK (синій) увімкнено : Успішно підключено (звичайний режим роботи).

LINK (синій) миготить : Відновлення з'єднання.

- Перевірте, чи кабель живлення, прикріплений до основного блока звукової панелі Soundbar, підключено належним чином, або зачекайте протягом приблизно п'яти хвилин.
- Повторіть кроки 2—4.


STANDBY (червоний) увімкнено :

Очікування (з вимкненим головним пристроєм звукової панелі Soundbar).

- Перевірте, чи кабель живлення підключено до головного пристрою звукової панелі Soundbar належним чином.

Помилка підключення.

- Натисніть кнопку **ID SET** на задній стороні динаміків об'ємного звучання за допомогою кінчика ручки й утримуйте протягом 5–6 секунд, доки не почне блимати (синім кольором) світлодіодний індикатор LINK.

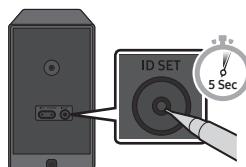

2. Повторіть кроки 2—4.

Червоний і синій миготять : Несправність

- Див. контактні дані центру обслуговування Samsung, наведені в цьому посібнику.


Установлення динаміків об'ємного звучання на стіну (необов'язково)

Щоб установити динаміки об'ємного звучання на стіні, можна окремо придбати настінні кріплення.

Компанія Samsung Electronics не продає настінні кріплення.

Примітки щодо кріплення динаміків об'ємного звучання на стіні

- Настінні кріплення для динаміків об'ємного звучання мають витримувати вагу 8,0 kg.
- Розмір отвору: 1/4 –20 UNC (різьбова вставка)

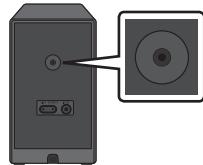

Задні частини лівого й правого динаміків об'ємного звучання

- Стандартний гвинт: 6,3 mm Ø, крок різьби 1,3 mm
- Довжина: 18,0 mm завдовжки
- Кількість: лівий 1 шт. / правий 1 шт.
- Перевірте стан стіни, перш ніж установити кронштейни для настінного кріплення. Якщо стіна недостатньо міцна, обов'язково укріпіть її, перш ніж установити на ній кронштейни для настінного кріплення та динамікі.
- Компанія Samsung Electronics не несе відповідальності за будь-яке пошкодження виробу в разі неправильного встановлення.
- Не встановлюйте динаміки боком або догори дном.

03 СУМІСНІ МОДЕЛІ

- Система сумісна з вибраними моделями Samsung Soundbar. Додаткові відомості див. на сторінці продуктів Soundbar на сайті www.samsung.com/support.
- Список сумісних моделей може змінюватися без попередження.

04 ПРИМІТКА ЩОДО ЛІЦЕНЗІЙ ДЛЯ ПЗ З ВІДКРИТИМ ВИХІДНИМ КОДОМ

Щоб отримати довідку або поставити запитання щодо відкритих джерел, зверніться до Samsung Open Source (<http://opensource.samsung.com>)

05 ВАЖЛИВА ПРИМІТКА ЩОДО ОБСЛУГОВУВАННЯ

- З вас може бути стягнуто комісійний збір, якщо:
 - (а) Спеціаліст із технічної підтримки приймає виклик і виявляє, що в роботі продукту немає несправностей (наприклад, якщо ви не ознайомилися з цим посібником користувача й не знали, як використовувати ту чи іншу функцію).
 - (б) Ви приносите продукт до сервісного центру, і виявляється, що в роботі продукту немає несправностей (наприклад, якщо ви не ознайомилися з цим посібником користувача й не знали, як використовувати ту чи іншу функцію).
- Вам буде повідомлено про суму оплати за таке обслуговування перед виконанням будь-яких ремонтних робіт або здійсненням візиту за викликом.

06 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ВКАЗІВКИ

Технічні характеристики

Бездротова допоміжна аудіосистема

| | |
|---|---|
| Ім'я моделі | SWA-9500S |
| Джерело живлення | Споживання електроенергії |
| Змінний струм 110-240V ~ 50/60Hz | 17W |
| Вага 1,7 kg | Розміри (Ш x В x Д) 125,0 X 203,0 X 141,0 mm |
| Робочий Діапазон Температур +5°C до +35°C | Робочий Діапазон Вологості 10 % до 75 % |
| ПІДСИЛОВАЧ | Споживання електроенергії 35W x 4 |
| Діапазон частот Від 20Hz до 20kHz | ВИХІДНА ПОТУЖНІСТЬ БЕЗПРОВІДНОГО ПРИСТРОЮ |
| Максимальна потужність SRD передавача 25 mW на частоті 5,725–5,85 GHz | Максимальна потужність SRD передавача 25 mW на частоті 5,725–5,85 GHz |

ПРИМІТКИ

- Компанія Samsung Electronics Co., Ltd зберігає право змінювати специфікації без попередження.
- Значення маси та розмірів приблизні.
- Зверніться до етикетки щоб визначити країну виробництва.

Виробник: Samsung Electronics Co., Ltd. ("Самсунг Електронікс Ко., Лтд.") Республіка Корея, 129, Самсунг-Ро, Енгтонг-Гу, Сувон, Кьонги-до, 16677, Республіка Корея
Імпортер: ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компанія», 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57

Моделі з радіопередавачем або радіомовним приймачем

- Самсунг Електронікс Ко., Лтд. заявляє, що це обладнання відповідає вимогам «Технічного регламенту радіообладнання», затвердженого постановою Кабінета Міністрів України від 24.05.2017р. № 355
- Повний текст декларації відповідності доступний за такою адресою: <http://www.samsung.com> перейдіть на сторінку Підтримка > Пошук за кодом моделі.

Для моделей з радіопередавачами застосовується така інформація

- Це обладнання може використовуватись на території України.



**Правильна утилізація виробу
(Відходи електричного та електронного
обладнання)**

(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.



© Samsung Electronics Co., Ltd., 2021. Усі права захищено.

Зв'язуйтесь з SAMSUNG по всьому світу

Якщо у вас є пропозиції або питання по продуктах Samsung, зв'яжіться з інформаційним центром Samsung.

| Країна | Центр обслуговування Samsung | веб-сайту |
|------------|---------------------------------|--|
| ■ CIS | | |
| RUSSIA | 8-800-555-55-55 | www.samsung.com/ru/support |
| BELARUS | 810-800-500-55-500 | |
| GEORGIA | 0-800-555-555 | www.samsung.com/support |
| ARMENIA | 0-800-05-555 | |
| AZERBAIJAN | 0-88-555-55-55 | |
| KAZAKHSTAN | 8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799) | www.samsung.com/kz_ru/support |
| UZBEKISTAN | 00-800-500-55-500 (GSM: 7799) | www.samsung.com/uz_ru/support |
| KYRGYZSTAN | 00-800-500-55-500 (GSM: 9977) | |
| TAJIKISTAN | 8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888) | www.samsung.com/support |
| MONGOLIA | 1800-25-55 | |
| UKRAINE | 0-800-502-000 | www.samsung.com/ua/support |
| MOLDOVA | +373-22-667-400 | www.samsung.com/support |

SΛMSUNG

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

SWA-9500S

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұл өнімді (SWA-9500S) сатып алғаныңыз үшін алғыс білдіреміз.

TOK SOFY ҚАУПІН АЗАЙТУ ҮШІН, ҚАҚПАҒЫН (НЕМЕСЕ АРТҚЫ ПАНЕЛІН) АШПАҢЫЗ.

ІШІНДЕ ПАЙДАЛАНУШЫ ЖӨНДЕЙТІН БӨЛШЕКТЕР ЖОҚ. БІЛІКТІ ҚЫЗМЕТ ҚОРСЕТУШІ МАМАНҒА ЖӨНДЕТИЦІЗ.

Samsung құрылғысында болуы мүмкін белгілердің түсініктемесін төмендегі кестеден қараңыз.

| ЕСКЕРТУ | | |
|---------------------------|---|--|
| TOK SOFY ҚАУПІ АШПАҢЫЗ | | |
| | Бұл белгіше құрылғының ішінде жоғары кернеу бар екенин көрсетеді. Осы өнімнің ішкі бөлшектеріне қол тигізу қауіпті. | |
| | Бұл белгі құрылғыны іске пайдалануға және күтіп ұстауға қатысты маңызды нұсқаулар кітапшасының жинаққа кіргенін көрсетеді. | |
| | ІІ сынып өнімі: Бұл белгі жерге қосу (тұйықтау) үшін қауіпсіз қосылымың қажет емес екенин көрсетеді. Егер бұл белгі желілік сымы бар құрылғыда жоқ болса, құрылғы қорғаныш жерге тұйықталуға сенімді түрде қосылуы ТИС. | |
| | AT кернеуі: Бұл белгі осы белгімен көрсетілген номиналды кернеудің AT кернеуі екенин көрсетеді | |
| | TT кернеуі: Бұл белгі осы белгімен көрсетілген номиналды кернеудің TT кернеуі екенин көрсетеді. | |
| | Назар аударыңыз, Пайдалану үшін нұсқауларды қараңыз: Бұл белгі пайдаланушыға қосымша қауіпсіздік ақпаратын пайдалануши нұсқаулығынан қарая керек деп нұсқайды. | |
| | Белгі Кеденің 005/2011 техникалық қорғамасынан қолданылады және осы өнімнің қантамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынның көрсетеді. Осы өнімнің қантамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады. | |
| | Белгі қантаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Белгі сандық код және/немесе әрін белгілері түріндегі қантама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін. | |

- Өнімнің сыртқы және артқы немесе төмөнгі жағындағы үялар мен саңылаулар қажетті желдетуді қамтамасыз етеді. Өнімнің сенімді жұмыс істеүін қамтамасыз ету және оның шамадан тыс қызынаңан қорғау үшін осы үялар мен саңылауларды ешқашан блоктамау немесе жалпау қажет.
 - Жеткілікті желдету болмаса, осы өнімді кітап сересі немесе кірістірлген шкаф секілді жабық орынға қоймаңыз.
 - Бұл өнімді жылу батареясының немесе жылытқыштың жаңына не болмаса үстіне, сондай-ақ күн саулеци тікелей түсітін орынға қоймаңыз.
 - Өнімнің үстіне суы бар ыдыстарды (вазаларды т.б.) қоймаңыз. Судың ағуынан өрт шығу немесе tok соfy қаупі туындауы мүмкін.
- Бұл өнімге жаңыр тигізбеніз немесе оны судың (ваннының, асхана жуғышының немесе кір жуғыш бактың жаңына, ылғал жертөлелеге немесе бассейн жаңына, т.б.) жаңына қоймаңыз. Егер осы өнімге кездейсөз ылғал тисе, оны токтан ажыратып, өкіллөт дилерге бірден хабарласыңыз.
- Қабырға розеткаларын, ұзақтыштарды немесе адаптерлерді өз мүмкіндіктерінен артық жүктеменіз, себебі олардың өрт шығу немесе tok соfy қаупін тудыруы мүмкін.
- Tok еткізіш сымдардың бірін үстіне бірі жүрмейтіндегі немесе үстіне немесе оларға қарсы қойылған элементтер қыспайтындағы орналастырыңыз. Ашаның ұшындағы, қабырға розеткаларындағы сымдарға және қабырғадан шығатын жердегі нұктелеріне ерекше назар аударыңыз.
- Осы өнімді наизағайдан қорғау үшін немесе ұзақ үақыт бойы қарасуы және пайдаланбаған кезде оны қабырға розеткасынан ажыратыңыз және антеннаны немесе кабель жүйесін де ажыратыңыз. Бұл наизағайдан және желідегі кернеудің көтеріліүен болатын зақымдардың алдын алады.
- Айнымалы құат сымын тұрақты ток адаптер розеткасына жалғамас бұрын тұрақты ток адаптерінің кернеу көрсеткіші жергілікті электр жабдығына сәйкес келетін тексерініз.
- Осы өнімнің ашық беліктегіне ешқандай металл нәрселер салмаңыз. Бұл ток соfy қаупін тудыруы мүмкін.
- Tok соfy қаупінің алдын алу үшін өнімнің ішкі белгілін ешқашан ұстамаңыз. Өнімді білікті маманған ашыу қажет.
- Қуат кабелін жалғағанда толығымен енгізілген тексеріңіз. Қуат кабелін қабырға розеткасынан ажыратқан кезде әрқашан қуат кабелінің ашасынан ұсташыңыз. Қуат кабелін ұстап ешқашан ажыратпаныз. Қуат кабелін ылғал қолмен ұстамаңыз.
- Егер құрал қалыпты жұмыс істемесе, асіресе, әддепten тыс дыбыс естіліп, іс шықса, оны тез арада ажыратып, өкіллөт дилерге немесе қызмет көрсету қызметіне хабарласыңыз.
- Өнімнің сыртқы күтімі.
 - Бұл өнімге басқа құрамадағы беліктегі жалғамас бұрын олардың өшірлігенін тексерініз.
 - Егер өнім қолданылмаса немесе үйден ұзақ үақытқа шығып бара жатсаныз, қуат ашасын розеткадан ажыратқаныңызды тексеріңіз (әсіресе, үйде балалар, қарт немесе мүгедек адам жалғыз қалған жағдайда).
 - Жиналған шаңының ток соfy, электрдің жылыстау немесе өрт қаупіне әкелу мүмкін, нәтижесінде қуат кабелінен ұшын шығуы және қызыны немесе изоляцияның төмендедеі мүмкін.

- Өнімді ете шанды, температурасы жоғары немесе төмөн, ылғалдаудың жоғары, химиялық заттары бар орынға немесе күніне 24 сағат бойы жұмыс істейтін аяежай, пойыз станциясы, т.б. секілді орынға орнатының келсе, ақпарат алу үшін өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Толық ақпарат алмай орнатсаңыз, өнімнің ауыр зақымдалуы мүмкін.
- Дұрыс орнатылған аша мен қабырға розеткасын ғана пайдаланыңыз.
 - Дұрыс орналастырмасаңыз, ток соғуы немесе жабдықтың зақымдалуы мүмкін. (I класс жабдығы ғана.)
- Өнімді толығымен ешіру үшін оны қабырға розеткасынан ажырату қажет. Сондықтан қабырға розеткасы мен қуат кабелі барлық уақытта оңай қолжетімді болуы қажет.
- Балалардың өнімге асылып тұруына жол берменіз.
- Қосалқы беліктерін (батарея, т.б.) балалардың қолы жетептін қауіпсіз орында сактаңыз.
- Өнімді қозғалатын шкаф, еңіс еден секілді тұрақсыз орынға немесе дірледітін орынға орнаттанаңыз.
- Өнімді түсіріп алмаңыз немесе ұрманың. Өнім зақымдалса, қуат сымын ажыратып, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құралды тазарту үшін қуат сымын қабырға розеткасынан ажыратып, құралды жұмсак, құрғақ шүберекпен суртіңіз. Балауыз, жаңармай, сүйкітшаттар, жәндіктеге қарсы құрал, ауа тазартқыштар, жағармайлар немесе тазартқыш құрал секілді ешқандай химиялық заттарды пайдаланбаңыз. Бұл химиялық заттар өнімнің сыртының болған зақымдауы немесе өнімнің жазуын өшіру мүмкін.
- Өнімге еш нарсе тамбауы немесе шашырамауы туи. Өнімге ваза сияқты сүйкіткіш құйылған заттарды қоймаңыз.
- Бірнеше электр құрылғыны бір розеткаға қоспаңыз. Розеткаға шамадан тыс жүктеме түскенде ол қызып кетіп, өрт шығуы мүмкін.

АБАЙЛАҢЫЗ!

- Өрт шашырауының алдын алу үшін ШАМДАР МЕН АШЫҚ ОТЫ БАР БАСҚА ДА ЗАТТАРДЫ ОСЫ ӨНІМНЕҢ БАРЛЫҚ УАҚЫТТА АЛЫС ҰСТАНЫЗ.
- Өрт немесе ток соғу қаупін азайту үшін құрылғыға жаңбыр немесе ылғал асерін тигізбеніз.



Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары

Өнімді қолданбастан бұрын, осы пайдалану нұсқауларын мүқият оқып шығыңыз. Төменде берілген қауіпсіздік нұсқауларын қадағалаңыз. Осы пайдалану нұсқауларын болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

1. Осы нұсқауларды оқыңыз.
2. Осы нұсқауларды сақтаңыз.
3. Барлық ескертулерге назар аударыңыз.
4. Барлық нұсқауларды орындаңыз.
5. Бұл өнімді суға жақын жерде пайдаланбаңыз.
6. Тек құрғақ шүберекпен суртіңіз.
7. Желдету санылауларын бітеменіз. Өндіруші нұсқауларына сай орнатыңыз.
8. Жылу батареялары, жылдықтыштар, пештер немесе басқа жылу шығаратын кез келген аппараттардың (соның ішінде, AV ресиверлер) жаңына орнатпаңыз.

9. Полярланған немесе жерге қосылатын штепсельдік үштың қауіпсіздік қорғауын бұзбаңыз. Полярлы штепсельдік үштың бірі екіншісінен кеңірек болатын екі істікшесі болады. Жерге түйікталатын штепсельдік үштың екі жай және бір жерге түйікталатын штепсельдік үштың екі жай немесе үшінші есکін сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз етеді. Егер қамтамасыз етілген штепсельдік үш розеткаға келмессе, есқі розетканы ауыстыру мақсатында электр маманына хабарласыңыз.

10. Қуат сымын үстінен жүрдеден қорғаңыз, сондай-ақ оның асіресе штепсельдік үшқа жалғасатын, розеткаға жақын болатын және жабдықтан шығатын бөлігін қысылып қалудан сақтаңыз.

11. Тек өндіруші ұсынған қосымшаларды/ қосалқы беліктерді пайдаланыңыз.



12. Өндіруші көрсеткен немесе құралмен бірге сатылған абра, тұрақ, штатив, кронштейн немесе үстелді ғана пайдаланыңыз. Арбаны пайдаланған жағдайда, тәңкөрілудің нәтижесінде түндайтын жаракаттардың алдын алу үшін арба/аппаратты қозғаған кезде қауіпсіздік шараларын қадағалаңыз.

13. Найзағай мен дауылдарда немесе көп уақыт пайдаланбағанда, өнімді ток көзінен ажыратыңыз.

14. Жөндеу қажет болса, тек қана білікті маманға апарыңыз. Ток еткізуі үміт немесе аша зақымдануы, сүйкіткіштің тегілігі немесе өнімнің үстіне заттардың құлауы, өнімнің жаңбырдың астында немесе ылғалдың жерде қалуы, дұрыс жұмыс істемеу немесе құлауы сияқты кез келген себеппен зақым келгенде өнімді тексеру қажет.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Үйініздеңігі АТ немесе ТТ қуат көзі өнімнің артқы жағында орналасқан идентификациялық жапсырмада тізімделген қуат талаптарымен үйлесімді екендігіне көз жеткізіңіз. Өнімніңде колданециен, тиісті бетке (жинақ), желдету үшін аяналасынан жеткілікті бос орын (7-10 см) қалдырып орнатыңыз. Желдету науаларының жабылмағанына көз жеткізіңіз. Құрылғының күштікштердің немесе қызып кетуі мүмкін басқа жабдықтың үстіне қоймаңыз. Аталаған құрылғының үздіксіз пайдалану үшін жасақталған. Құрылғыны толығымен өшіру үшін, АТ ашасын қабырға розеткасынан ажыратыңыз.

2. Құрылғыны тіkelей күн сәулесі не басқа жылу көздерінің астынан қоймаңыз. Бұл құрылғының қатты қыздырып, оның бүлініне апарып соғуы мүмкін.

3. Құрылғы жұмысында ақаулықтар туындаста, қуат кабелін АТ қабырға розеткасынан ажыратыңыз. Өнімнің өнеркәсіптік колданысқа арналмаған. Ол тек жеке қолданысқа арналған. Өнімді сұық температураларда сақтаған жағдайда, конденсация пайда болуы мүмкін. Құрылғының қыс кезінде тасымалдаған болсаңыз, пайдалану алдында құрылғы бөлме температурасына жеткенше 2 сағаттай күтіңіз.

4. Егер аталаған қуат көзі 240 В АТ шамасында пайдаланылған болса, тиісті штепсель қолданылуы туи.

01 ҚҰРАМДАСТАРДЫ ТЕКСЕРУ

Дыбыс колонкасы X 2 (Сол жақ / Оң жақ) / Қуат сымы X 2


ЕСКЕРТПЕЛЕР

- Қуат көзі мен қуат шығын туралы қосымша ақпарат алу үшін, өнімге жапсырылған жапсырманы қараңыз.
(Жапсырма: негізгі блоктың артқы жағы)
- Дизайны мен сипаттамалары ескертуңыз өзгертилік мүмкін.

02 SWA-9500S ҚҰРЫЛҒЫСЫН SOUNDBAR ҚҰРЫЛҒЫСЫНА ҚОСУ


1. Электр розеткасына қосқаннан кейін күтү режимін тексеріңіз

Көлемдік дыбыс колонкаларын қосу үшін Көлемдік дыбыс колонкаларының қуат сымын электр розеткасына және Көлемдік дыбыс колонкаларына қосыңыз. Көлемдік дыбыс колонкаларындағы LINK жарық диодты индикаторы (кек жарық диодты индикатор) жыптылықтайды. Жарық диодты индикатор жыптылықтамаса, 5-қадамды қараңыз.

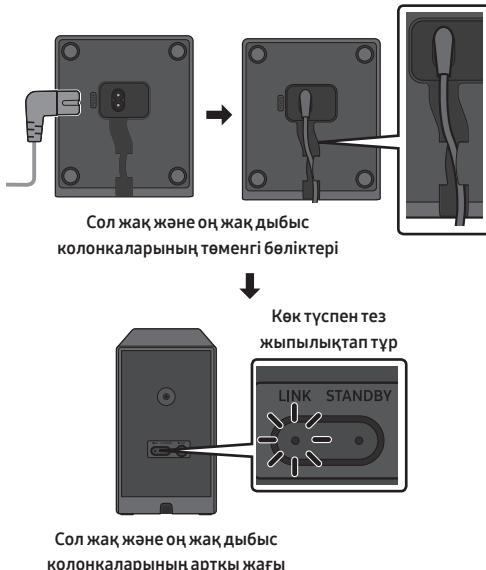

2. Soundbar құрылғысын өшіру

Soundbar құрылғысының пульті арқылы немесе негізгі Soundbar блогындағы **Қуат** түймесін басу арқылы Soundbar құрылғысын өшіріңіз.

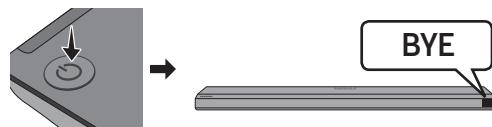


- Үлгісіне байланысты Soundbar құрылғысының суреті сіздегі Soundbar құрылғысынан өзгешеленуі мүмкін.

3. Soundbar құрылғысының пультін пайдаланып, "ID SET" параметрін реттеу

Soundbar қашықтан басқару пультіндегі **Жоғары** түймесін 5 секунд басып тұрыңыз.

- Soundbar құрылғысының негізгі блогындағы дисплейде **IDSET** хабарламасы қысқа уақыт көрсетіледі де, жоғалып кетеді.
- **ID SET** процесінен кейін Soundbar қуаты автоматты түрде қосылады.

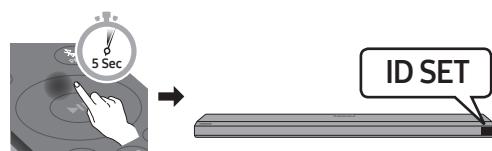

- Үлгісіне байланысты Soundbar құрылғысының суреті сіздегі Soundbar құрылғысынан өзгешеленуі мүмкін.

4. LINK жарық диоды тұрақты көк түсте жанып тұратынын (байланыс орнатылды) тексеру



Сол жақ және оң жақ дыбыс колонкаларының артқы жағы

Жыптылықтауды тоқтатады. Кек түспен жанады.

Soundbar және
көлемдік дыбыс
колонкалары
арасында байланыс
орнатылғанда,
LINK жарық диодты
индикаторы
жыптылықтауын
тоқтатып, тұрақты көк
болып жанады.

5. SWA-9500S жалғанбаса, жарық диодты индикатор күйіне қарай тиісті шараларды қолға алыңыз

LINK (Кек) жаңып түр : Сәтті қосылған (қалыпты жұмыс).

LINK (Кек) жыпылықтап түр : Қосылым қалпына келтірілуде.

- Негізгі Soundbar блогында бекітілген қуат кабелінің дұрыс жалғанғанын тексеріңіз немесе 5 минуттада күтіңіз.
- 2-4 аралығындағы қадамдарды қайталаңыз.


STANDBY (Қызыл) жаңып түр :

Күті күйі (Soundbar негізгі құрылғысы өшірүлі болғанда).

- Негізгі Soundbar құрылғысына бекітілген қуат кабелі дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.

Байланыс сәтсіз аяқталды.

- 1. Көлемдік дыбыс колонкаларының артындағы **ID SET** түймесін LINK жарық диодты индикаторы жыпылықтағанша (кек түсті болып) қаламның ұшымен 5–6 секунд басып тұрыңыз.

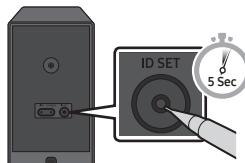

2. 2-4 аралығындағы қадамдарды қайталаңыз.

Қызыл және кек болып жыпылықтау : дұрыс жұмыс істемей түр


- Осы нұсқаулықтағы Samsung қызмет көрсету орталығына арналған байланыс ақпаратын қарандыз.

Көлемдік дыбыс колонкаларын қабырғаға орнату (міндettі емес)

Дыбыс колонкаларын қабырғаға орнату үшін қабырға бекітпелерін бөлек сатып алуыңызға болады. Samsung Electronics қабырға бекітпелерін сатпайды.

Дыбыс колонкаларын қабырғаға бекіту жөніндегі ескертпелер

- Дыбыс колонкасының қабырға бекітпелері 8,0 кг-нан артық салмақты көтере алғатында болуы керек.
- Саңылау өлшемі: 1/4 – 20 UNC резьбалы кіріс

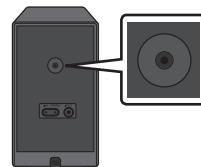

Сол жақ және оқ жақ дыбыс колонкаларының артқы жағы

- Стандартты бұранда: 6,3 мм Ø, 1,3 мм қадам
- Ұзындығы: бойынан 18,0 мм
- Саны: сол жақ 1 EA/оң жақ 1 EA
- Қабырғаға бекіту кронштейндерін орнатудан бұрын қабырғаның беріктігін тексеріп алыңыз. Егер жеткілікті шамада берік болмаса, Қабырғаға бекіту кронштейндері мен колонкаларды қабырғаға орнатудан бұрын қабырғаны ауқауланыңыз.
- Өнімнің қабырғаға дұрыс орнатылмауы себебінен өнім закымдалған жағдайда Samsung Electronics жауапты болмайды.
- Колонкаларды бүйірінен немесе төңкөрілген күйде орнатпаңыз.

03 ҮЙЛЕСІМДІ ҮЛГІЛЕР

- Таңдамалы Samsung Soundbar құрылғысымен үйлесімді. Толықырақ ақпарат алу үшін www.samsung.com/support мекенжайы бойынша орналасқан Soundbar өнім бетіне етіңіз.
- Үйлесімді үлгілер тізімі алдын ала ескертусіз өзгертилу мүмкін.

04 АШЫҚ КӨЗ ЛИЦЕНЗИЯСЫ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ

Ашық көздерге қатысты сұрақтар бойынша өтініштер мен сұрауларды жиберу үшін Samsung Open Source беліміне (<http://opensource.samsung.com>) хабарласыңыз.

05 ҚЫЗМЕТ ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУ

- Төмөндегі жағдайдың бірінде әкімшілік ақы алынуы мүмкін:
 - (a) инженер өтініш бойынша шакырылса, бірақ өнімде ешқандай ақау болмаса (яғни, осы пайдаланушы нұсқаулығын оқымағансыз);
 - (b) құрылғыны жөндеу орталығына апарсаныз, бірақ өнімде ешқандай ақау болмаса (яғни, осы пайдаланушы нұсқаулығын оқымағансыз).
- Мұндай әкімшілік ақының қөлемі қандай да бір жұмыс орындағылған немесе үйге бармастан бұрын хабарланады.

06 ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР ЖӘНЕ НҰСҚАУЛЫҚ

Техникалық Сипаттар

Сымсыз артқы динамиктер жинағы

| | | |
|---------------------------------------|--|------------------|
| Үлгі атаяу | SWA-9500S | |
| Куат көзі | Куат тұтынуы | |
| Айнымалы тоқ | 17Вт | 110-240В-50/60Гц |
| Салмағы | Өлшемдері (ені x биіктігі x қалыңдығы) | |
| 1,7 кг | 125,0 X 203,0 X 141,0 мм | |
| Жұмыс Істеу Температурасы | Жұмыс Істеу Үлғалдауды | |
| +5°С пен +35°С арасында | 10 % пен 75 % арасында | |
| КУШЕЙТКІШ | | |
| Куат тұтынуы | | |
| 35Вт x 4 | | |
| Жиілік диапазоны | | |
| 20 Гц ~ 20 кГц | | |
| Сымсыз құрылғының шығыс қуаты | | |
| SRD таратқышының максималды қуаты | | |
| 5,725 ГГц ~ 5,85 ГГц шамасында 25 мВт | | |

ЕСКЕРТЕПЕЛЕР

- Samsung Electronics Co., Ltd компаниясы техникалық сипаттарды ескертусіз өзгертуге құқылы.
- Салмағы мен өлшемдері шамамен алынған.



- Импорттаушы : «SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA»
(САМСҮНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ) ЖШС
Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Әл-Фарағи даңғылы, 36 үй, 3, 4 қабат
Импортер: TOO «SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA»
(САМСҮНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ)
Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, пр.
Аль-Фарағи, д. 36, 3, 4 этажи
- Өндіруші : Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 129, Самсунг-ро,
Енгтонг-гу, Сувон-си, Гунги-до, 16677, Корея Республикасы
- Производитель : Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 129, Самсунг-ро,
Енгтонг-гу, Сувон-си, Кёнги-до, 16677, Республика Корея
- Бұл енім «SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.» толық өндірістік бақылаудың өндірілген Өндіруші атавы (ұлғасынан және көрсетілген заттаңбасынан байланысты):
 1. «Самсунг Электроникс Хойжоу Ко., Лтд.» Қытайда жасалған
 2. «П.Т. Самсунг Электроникс Индонезия» Индонезияда жасалған
 3. «Хьюянг Истерн Эйжа Электроникс Ко., Лтд.» Қытайда жасалған
 4. «Хьюджоу Сити Бумджин Текнолоджи Ко., Лтд.» Қытайда жасалған
- Өндірілген күнін өнімдегі затбелгіден қарастыз.



**Осы мониторды дұрыс тастау
(қоқыс электр және электрондық жабдықтар)**

(Бөлек жинау жүйелері бар елдерде қол жетімді)

Монитордағы, керек-жарақтардағы немесе әдебиеттегі бұл белгі монитор және оның электрондық керек-жарақтарын (мысалы, зарядтағыш, гарнитура, USB кабелі) жұмыс мерзімінің соңында басқа үй қоқысымен бірге тастамау керек екенін білдіреді. Басқарылмайтын қоқысты тастаудан көршаган ортага немесе адам денсаулығына мүмкін зиянды болдырмау үшін материалдық ресурстардың қоршаған ортаға зиянсыз қайта пайдаланылуын ынталандыру үшін бұл заттарды басқа қоқыс түрлерінен бөлініз және жауапкершілікпен тастаңыз.

Үй пайдаланушылары осы заттарды қоршаған ортага қауіпсіз қайта пайдалану мақсатында қайда және қалай апара алатыны туралы мәліметтер алу үшін осы өнімді сатып алған сатушыға немесе жергілікті мекемеге хабарласу керек.

Өнеркәсіптік тұтынушылар жеткізушиге хабарласуы және сатып алу көлісімінің шарттарын тексеруі керек. Бұл мониторды және оның электрондық керек-жарақтарын тастау кезінде басқа пайдаланылған орамның қалдықтарымен араластырмау керек.

SAMSUNG

© 2021 Samsung Electronics Co., Ltd. Барлық құқықтары қорғалған.

ДҮНИЕЖҰЗІЛІК SAMSUNG КОМПАНИЯСЫНА хабарласыңыз

Samsung өнімдеріне қатысты қандай да бір сауалдарыңыз немесе пікірлеріңіз болса, SAMSUNG тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.

| Аймақ | Samsung қызмет көрсету орталығы  | Веб-сайт |
|------------|---|--|
| ■ CIS | | |
| RUSSIA | 8-800-555-55-55 | www.samsung.com/ru/support |
| BELARUS | 810-800-500-55-500 | |
| GEORGIA | 0-800-555-555 | www.samsung.com/support |
| ARMENIA | 0-800-05-555 | |
| AZERBAIJAN | 0-88-555-55-55 | |
| KAZAKHSTAN | 8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799) | www.samsung.com/kz_ru/support |
| UZBEKISTAN | 00-800-500-55-500 (GSM: 7799) | www.samsung.com/uz_ru/support |
| KYRGYZSTAN | 00-800-500-55-500 (GSM: 9977) | |
| TAJIKISTAN | 8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888) | www.samsung.com/support |
| MONGOLIA | 1800-25-55 | |
| UKRAINE | 0-800-502-000 | www.samsung.com/ua/support |
| MOLDOVA | +373-22-667-400 | www.samsung.com/support |



VA81-01113S-01
NSPB100874A-01



VA81-01113S-01
NSPB100874A-01